


VOTRE MAISON CONNECTÉE,
VOTRE ESPRIT LIBÉRÉ



RBCA Systems est une marque distribuée par :
Action Sécurité Télésurveillance
37 Rue des Artisans
40230 - St Geours de Marenne
05 58 57 31 02

Vue du produit

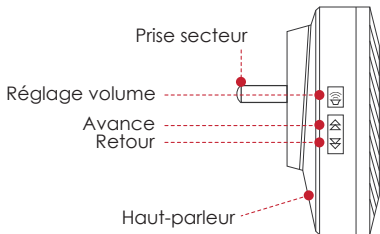

Caractéristiques techniques


SPÉCIFICATIONS	
Tension de fonctionnement	AC 85-256V
Portée réception sans fil	24 mètres
Portée audible du carillon	45 mètres
Nombre de sonneries	52
Réglages sonores	25-110 dB, 4 niveaux
Fréquence de transmission	433.92MHZ+-280KHZ
Températures de fonctionnement	- 30° C / 70° C

Démarrage Rapide

1. Association du carillon à une sonnette

a/ Brancher le carillon sur le secteur


b/ Sélectionner votre sonnerie avant d'associer le carillon au visiophone.

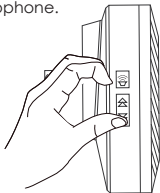

(img : 1.b)

c/ Rester appuyé sur le bouton 'Réglage volume' pendant 5 secondes jusqu'à ce qu'un son de sonnette soit émis et le voyant LED clignote indiquant la mise en mode d'association.

d/ Pendant que le voyant LED clignote, appuyer sur le bouton d'appel pour envoyer un signal au carillon. Quand l'association est terminée avec succès, le carillon sonnera automatiquement avec la mélodie choisie.

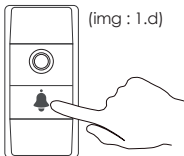


*Note:

- Le mode d'association dure 5 secondes
- Le carillon quitte le mode d'association automatiquement

2. Réglage du volume sonore

Appuyer sur la touche 'réglage volume' pour basculer entre les 4 niveaux de son, de bas à fort.

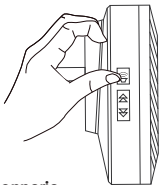

(img : 2)

3. Choisir la sonnerie

Il y a un choix de 52 sonneries


a/ Appuyer sur les touches "Avancer" et "Retour arrière" pour choisir votre sonnerie. Le carillon sonnera avec la mélodie sélectionnée.

b/ Veuillez suivre les instructions d'association pour associer le bouton d'appel au carillon. La sonnerie la plus récemment sélectionnée sera retenue.

c/ Une différente sonnerie peut être paramétrée pour chaque bouton d'appel.

CARILLON

Notice d'utilisation

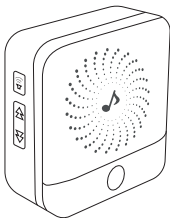

4. Association de boutons d'appel supplémentaires

Le mode d'association n'associe qu'un seul bouton par manipulation. Veuillez refaire les instructions d'association individuellement pour chaque bouton.

5. Réinitialisation

Appuyer sur la touche 'Avancer' pendant 5 secondes pour réinitialiser le carillon. Quand le carillon émet un son de sonnette traditionnel et le voyant LED clignote, le carillon est réinitialisé : la mélodie de défaut est sélectionnée et plus aucun bouton d'appel n'y est associé.